

handiRDO

BAGDØRSÅBNER



Handi RDO kittet åbner bagerste svingdøre på forskellige varevogne i fuld størrelse. To identiske motor operatører åbner svingdørene uafhængigt af hinanden.

Handi RDO kan monteres på siden af "Handi Lift" kørestolslift.



handicare

handiRDO™

BAGDØRSÅBNER

Handi RDO™ - Bagdørsåbner

Denne RDO er et produkt af høj kvalitet med unikke egenskaber. Dette gælder for montering, tilslutning og brug. Det vil kræve færre timer at montere, og kunden vil få en mere holdbar løsning.

Egenskaber

- Plug 'n play: Bare tilslut den og alt er aktiveret.
- De to motorer er identiske - de spejler ikke hinanden. Dette gør monteringen hurtig og let uden nogen risiko for at begå fejl.
- Ikke-mekaniske kontakter, alle elektriske og ingen hydraulik: "Ind og ud" stop-kontakterne virker ved magnetisme. Dette betyder ingen slid og intet behov for justeringer på regelmæssig basis.
- Den bevægelige arm kan nemt justeres. Det vil være muligt at tilpasse denne døråbner til de fleste bilmodeller.
- Afhængigt af bilmodellen, kan døråbneren placeres vandret eller lodret. Uanset hvad, har den fuld funktionalitet.

Montering

- Vi leverer beslag til de fleste bilmodeller. Bekræft venligst din bilmodel ved bestilling.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Strømforsyning	VDC	12
Strømforsøg	A	15
Vægt, en motor	kg	6,3
Total vægt	kg	11,8
Højde	mm	194
Bredde	mm	260
Dybde	mm	76/151

Beskrivelse

Beskrivelse	Produkt Nr.
Handi RDO™ Elektrisk bagdørsåbner	14000
Beslag, Universal	61591
Beslag, Ford Transit	61594
Beslag, MB Sprinter / VW Crafter	61595
Beslag, RT Master / Opel Movano / Nissan Interstar	61526
Beslag, RT Trafic / Opel Vivaro / Nissan Primastar	61598
Beslag, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	61531
Beslag, Mercedes Vito	61599



Scan for at se
HandiRDO™
i aktion!

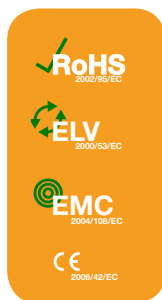

handicare